


Schritt 1: Einlegen des Flachkabels und Vorpressen per Hand

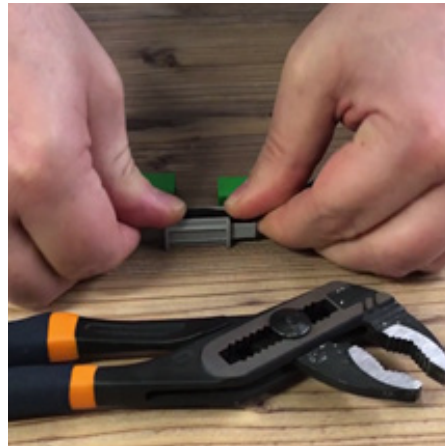

Schritt 2: Vorpressen des Kabels mit der Rohrzange

▷ Die Oberfläche des Kabels sollte auf einer Ebene mit dem P2G Verbinder sein.



Schritt 3: Verpressen der grünen Kappe mit dem P2G Verbinder auf beiden Seiten.

▷ Beide Seiten der Kappe pressen bis man ein „KLICK“ hören kann.



Seite 1 pressen bis „Klick“



Seite 2 pressen bis „Klick“

Schritt 4: Wiederhole Schritt 1 bis 3 auf der gegenüberliegenden Seite



Schritt 5: Kontrolliere ob beide Seiten der Kappen schon eingerastet haben



Seite 1 ist OK



Seite 2 ist OK

Schritt 6: Montage von 2 Stk. Kabelbänder links und rechts – gegen unbeabsichtigtes
▷ Auseinanderziehen der Kabel = Sicherheitsmaßnahme.



FERTIG!